


Navodila za uporabo

KUBTERM

Avtomatski razkuževalnik
z merilnikom telesne
temperature

D40

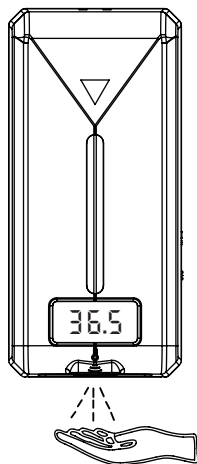

CE
RoHS



Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo
in se temeljito seznanite z varnostnimi napotki oziroma opozorili!
Navodila shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

Varnostni napotki in opozorila.....	3
Vsebina	4
Tehnične lastnosti.....	5
Priročnik za uporabo razkuževalnika	6
1. Sestavni deli	6
2. Namestitvev in delovanje	6
2.1. Namestitvev	6
2.2. Delovanje	7
3. Opis funkcij	8
3.1. Stikalo ON/OFF.....	8
3.2. Nastavitev funkcij.....	8
3.3. Merjenje in nastavitev temperature	9
Splošne informacije	10
Garancijska izjava.....	11
Garancijski list.....	13

Namestitveno okolje

- **Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, da se izognete deformacijam.**
- Naprava je primerna za **notranjo uporabo**, v suhih in ogrevanih prostorih.
- Napravo namestite na ravno steno ali na stojalo namenjeno za razkuževalnik.
- Ne bodite grobi pri uporabi razkuževalnika, sicer ga boste poškodovali.
- Previdno uporabljajte razkuževalnik, da se izognete poškodbam pri morebitnem padcu nastavka razkuževalnika.
- Avtomatski razkuževalnik obsega širok spekter uporabe: tovarne, hoteli, restavracije, poslovne stavbe, bolnišnice, banke, šole, razstavni prostori, stadioni, letališča in drugi javni kraji.



Opozorila

- Izdelek je namenjen za uporabo razkužila v tekočini (ni primeren za gel ali peno).
- Prosimo, redno čistite izdelek.
- Ne izpirajte izdelka pod tekočo vodo, da ga ne poškodujete.
- Ne čistite izdelka z močnimi jedkimi kemičnimi raztopinami, saj bodo uničile in deformirale površino izdelka.
- Izdelka nikoli ne razstavljajte, popravljajte in spreminjajte brez ustreznega dovoljenja.
- Pri menjavi pazite, da prah NE bo prišel v rezervoar za razkužilo, saj se črpalka lahko zamaši. Če ugotovite, da je notranjost rezervoarja umazana, se posvetujte z našim oddelkom za pomoč strankam.
- Ne vlivajte jedkih kemikalij in podobnega.
- Izdelka ne izpostavljajte ognju.
- V primeru slabše izhodne količine razkužila zamenjajte baterije.
- **Pri nalivanju razkužila v rezervoar pazite, da tekočina ne pride do senzorja! Uporabljajte priložen lij za točenje razkužila!**



Izdelek ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi!
Izdelek je primeren le za notranje, ogrevane prostore!




Razkužila ne smete razliti po razkuževalniku saj
lahko poškodujete senzor! Uporabljajte priložen lij!

Vsebina

Paket vsebuje:

- 1 kos avtomatski razkuževalnik z merilnikom telesne temperature
- 4 kos večji vijak, 2 kos manjši vijak, 4 kos vložki
- 1 kos ključ
- 1 kos lij za točenje razkužila
- 1 kos lovilec razkužila
- navodila za uporabo



1 kos



4 kos



4 kos




2 kos



1 kos



1 kos




1 kos

Tehnične lastnosti

Lastnosti	Podrobnosti
Model	Kobterm D40
Vrsta črpalke	podpira razkužilo v tekočini (ne podpira gela ali pene)
Zmogljivost	1000 mL
Izhodna količina	0,8 – 1 mL
Delovna temperatura	+15 °C ~ 35 °C
Razpon merjenja temperature	0 °C ~ 50 °C
Doseg sensorja za merjenje temperature	5 – 10 cm
Natančnost merjenja	+/-0,2 °C
Napajanje	baterije (4 x LR14 velikosti C)
Poraba	3 W
Material	ABS
Teža	920 g
Namen uporabe	notranja uporaba, ogrevani in suhi prostori
Način namestitve	na zid ali na stojalo namenjeno za razkuževalnik
Barva	bela


1. Sestavni deli

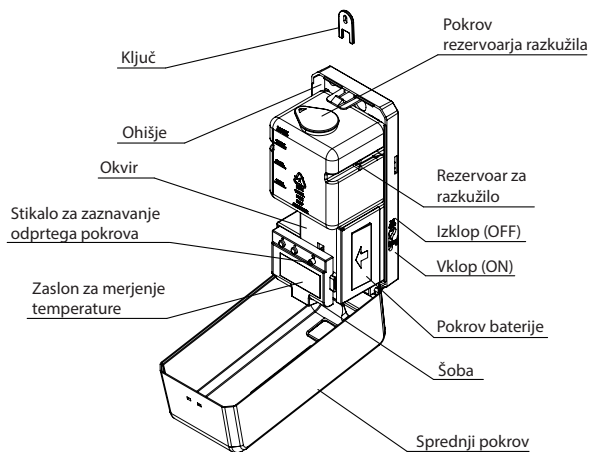


2. Namestitev in delovanje

2.1. Namestitev


1. S pomočjo ključa odprite sprednji pokrov razkuževalnika (slika 1). Razkuževalnik namestite na steno ali na stojalo namenjeno za razkuževalnik.
2. Označite luknje za namestitev (slika 2).
3. Zgornji del razkuževalnika pričvrstite (slika 3) s 4 velikimi vijaki, spodnji del pa z 2 majhnima vijakoma.

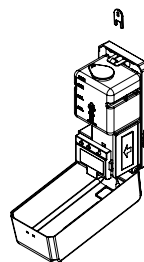

Slika 1

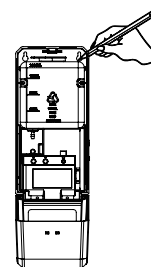

Slika 2

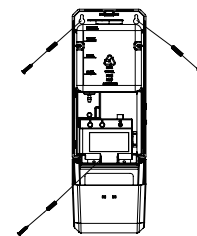


Slika 3


2.2. Delovanje

1. Odprite pokrov rezervoarja in s pomočjo priloženega lijaka nalijte razkužilo (slika 4). **Bodite previdni, da ne razlijete razkužila po razkuževalniku saj lahko poškodujete senzor!**
2. Odprite pokrov baterij (slika 5) in namestite baterije (4 x LR14 velikosti C).
3. Vklopite napravo (ON) za začetek uporabe.

Opomba! Če se izhodna količina razkužila zmanjšuje (čeprav je na voljo zadostna količina), zamenjajte baterije. Pred ponovnim polnjenjem izklopite napravo (OFF).

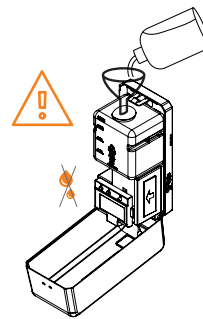

Slika 4

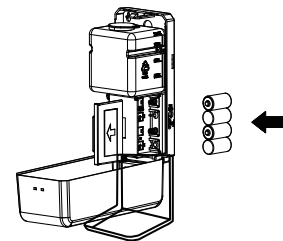

Slika 5

3. Opis funkcij

3.1. Stikalo ON/OFF

1. S premikom navzgor izklopite napravo (OFF), navzdol pa vklopite (ON). Pred ponovnim zagonom naprave počakajte 10 sekund v stanju izklopa (OFF).
2. Ko je pokrov odprt, naprava ne bo niti zaznavala stikov niti oddajala razkužila, prikazala pa bo stanje izklopa (OFF) za 1 sekundo. Ko je pokrov zaprt, se ob treh piskih prikaže stanje vklopa (ON), kar pomeni, da je naprava pripravljena za uporabo.

3.2. Nastavitev funkcij

Ko odprete pokrov, lahko nastavljate funkcije s pomočjo gumbov + in -. Na voljo so štiri nastavitve funkcij: namestitve izhodne količine (manjša ali večja), prikaz v stopinjah Celzija ali Fahrenheita, nastavitev vrednosti za opozorilo ob visoki temperaturi in za kompenzacijo temperature.

Nastavitev izhodne količine:

Izhodno količino (izhodni čas) lahko nastavite z enkratnim pritiskom na + ali -. Območje nastavitve je med 0,1 in 5,0 s, vsak korak pa predstavlja 0,1 s. Ko zaključite z izbiro nastavitve, bo sistem po 2 sekundah neaktivnosti zapustil način nastavitve in shranil izbrane parametre. Običajna nastavitev je 0,3 s.

Izbira med prikazom v stopinjah Celzija in Fahrenheita:

Hkrati pritisnite + in -, da vstopite v način nastavitve prikaza temperature. C je okrajšava za Celzij, F pa za Fahrenheit. Preklapljate lahko s pomočjo izbire + in -. Sistem bo po 2 sekundah neaktivnosti zapustil način nastavitve in shranil izbrane parametre.

Nastavitev vrednosti za opozorilo ob visoki temperaturi:

Ko ste vstopili v način nastavitve prikaza v stopinjah Celzija in Fahrenheita, hkrati pritisnite + in -, da vstopite v nastavitve opozorila ob visoki temperaturi. Nato nastavite vrednost opozorila ob visoki temperaturi s pomočjo + in -. Samodejna nastavitev je 38 stopinj, razpon pa je med 35 in 42 stopinj s koraki po 0,1 stopinje. Sistem bo po 2 sekundah neaktivnosti zapustil način nastavitve in shranil izbrane parametre.

Nastavitev vrednosti za kompenzacijo temperature:

Ko ste vstopili v način nastavitve vrednosti za opozorilo ob visoki temperaturi, hkrati pritisnite + in -, da vstopite v nastavitve vrednosti za kompenzacijo temperature. Nato nastavite vrednost za kompenzacijo temperature s pomočjo + in -. Samodejna nastavitev je 0,0 stopinje, razpon pa je med -1,0~+1,0 s koraki po 0,1 stopinje. Sistem bo po 2 sekundah neaktivnosti zapustil način nastavitve in shranil izbrane parametre.

3.3. Merjenje in nastavitev temperature

1. Ko naprava zazna roko, prične s testom temperature. Senzor za temperaturni test se nahaja pod sprednjim pokrovom razkužilnika.
2. Pazite, da boste roko približali dovolj blizu senzorja za merjenje. Čas merjenja znaša približno 0,8 s.
3. Med meritvijo ne premikajte rok, da ne pride do potvarjanja rezultatov merjenja.
4. Po končani meritvi se bo prikazala izmerjena temperatura. Ob izpustu razkužila bo posvetila tudi UV-luč.
5. Če bo izmerjena temperatura 2 sekundi po izpustu tekočine ostala znotraj običajnega časovnega razpona, bo meritev zaključena in vrednost temperature bo izginila.
6. Če bo izmerjena temperatura višja od nastavitvene vrednosti temperature, bo vrednost temperature prikazana 5 sekund in pojavil se bo zvočni signal.
7. Če bo izmerjena temperatura nižja od 32 stopinj, se bo prikazal napis "Lo", če pa bo izmerjena temperatura višja od 42 stopinj, se bo prikazal napis "Hi".

Splošne varnostne informacije

Izdelek je namenjen za notranjo namestitvev. Razkuževalnik ne izpostavlja direktni sončni svetlobi, da se izognete deformacijam. Razkužilo ne smete razliti po razkužilniku saj lahko poškodujete senzor! Uporabljajte priložen lič! Uporabljajte izključno navedene baterije. Razkuževalnika ni dovoljeno razstavljati, spreminjati ali popravljati.

ES izjava o skladnosti

Proizvajalec izjavlja, da je avtomatski razkuževalnik KOBTERM D40 v skladu z evropskimi ES direktivami in bistvenimi varnostnimi pravili (potrdilo predstavlja CE znak). Izjave in certifikati o skladnosti so dosegljivi na naslovu uvoznika, navedenemu na garancijskemu listu.

Odstranitev izdelka med odpadke

V EU te naprave ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke! Napravo odvrzite na zbirnem mestu, namenjenemu za tovrstne izrabljene izdelke. Informacije boste dobili v pristojnih komunalnih podjetjih.



KOBRA Team d. o. o. izjavlja:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu s priloženimi navodili,
- da je garancijski rok za napravo 12 mesecev od dneva nakupa in začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.
- da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času, ki ne bo daljši od 45 dni od dneva prejetja naprave v popravilo. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni bomo zamenjali z novim, brezhibnim izdelkom. Pokrivamo tudi stroške transporta in sicer največ v višini stroškov javnega transportnega sredstva (pošte).
- da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod vsaj še za trikratno osnovno garancijsko dobo.
- garancija velja za ozemlje Republike Slovenije;
- garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
- Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.

Garancija ne pokriva napak, ki so nastale:

- pri nestrokovni ali malomarni uporabi, ki ni v skladu s priloženimi navodili pri nepooblaščenem posegu v napravo (fizično ali programsko)
- z mehanskimi poškodbami
- zaradi visokonapetostnih sunkov, izpostavitve kemikalijam, tekočinam ali zaradi elementarne nesreče – poplave, požara ali drugih višjih sil
- montaže, ki je neskladna z navodili za namestitvev
- če so odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke oz. serijske številke

Uveljavljanje garancijskega zahtevka:

Za uveljavljanje garancijskega zahtevka obvestite pooblaščen servis o domnevni napaki na napravi in jo v najkrajšem času, ko ste napako odkrili, seveda pred iztekom garancijskega roka, dostavite na pooblaščen servis ali prodajno mesto, kjer ste napravo kupili. Ob uveljavljanju zahtevka je treba predložiti okvarjeno napravo, potrjen garancijski list in originalni račun, iz katerega so jasno razvidni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa ter tip in serijska številka naprave.



Garancijski list

Izdelek: **Avtomatski razkuževalnik z merilnikom telesne temperature KOBTERM D40**

Model; serijska št.:.....

Datum in kraj prodaje:.....

Datum izročitve:.....

Pooblaščen prodajalec:.....

Podpis in žig prodajalca:.....

Podaljšanje garancije:.....

Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: KOBRA Team d.o.o., Levičnikova c.2, 8310 Šentjernej, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom in priloženim računom.

UVOZNIK IN POOBLAŠČENI SERVISER:

KOBRA Team d. o. o., Levičnikova cesta 2, 8310 Šentjernej
T: 07 30 81 118 , 041 600 700, info@kobra.si; www.kobra.si
Proizvedeno na Kitajskem za KOBRA Team d. o. o.

© 11/2020 V1



KOBRA

KOBRA Team d. o. o.

Levičnikova cesta 2

8310 Šentjernej

T: 07 30 81 118

M: 041 600 700

E-pošta: info@kobra.si

Spletna stran: www.kobra.si